


## Неполный профиль 60° - ISO, UN

Одна пластина для Внутренней и Внешней резьбы


Многозубые пластины

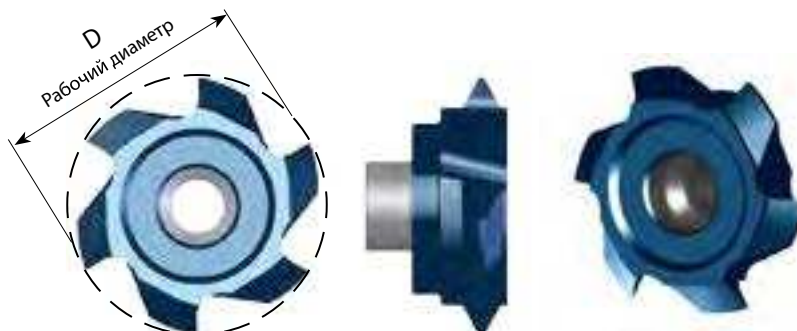

Тип пластины	Обозначение	Шаг мм	Шаг TPI	D	Кол-во зубьев	Мин. диаметр резьбы		Корпус
						Шаг Наимен.	Шаг Наиб.	
S20	<b>S200 F G60</b>	Int. 1.5-2.5	16-10	20.0	6	$\varnothing \geq 23$	$\varnothing \geq 25$	H6, 7, 8, 9, 16
		Ex. 1.0-2.0	28-13	20.0	6	$\varnothing \geq 23$	$\varnothing \geq 25$	
	<b>S200 D N60</b>	Int. 3.0-5.0	8- 5	20.0	4	$\varnothing \geq 25$	$\varnothing \geq 29$	H16
		Ex. 2.5-4.5	10-6	20.0	4	$\varnothing \geq 25$	$\varnothing \geq 29$	

## Неполный профиль 60° - NPT

Одна пластина для Внутренней и Внешней резьбы

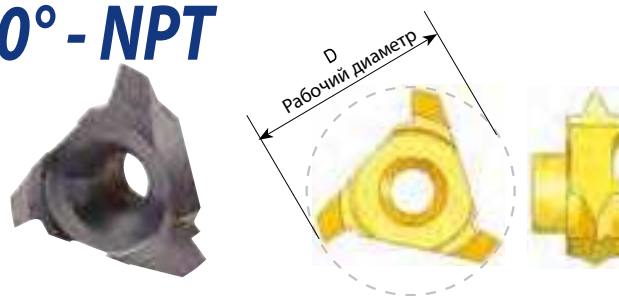

Тип пластины	Шаг TPI	Стандарт	Обозначение	D	Корпус
C10	18	1/4 - 3/8	<b>C10 18 NPT</b>	10.0	H1, 2, 12
C18	14	1/2 - 3/4	<b>C18 14 NPT</b>	15.8	H16
C25	11.5	1-2	<b>C25 11.5NPT</b>	25.0	H10, 11, 17, 18
	8	$\geq 2 \frac{1}{2}$	<b>C25 8 NPT</b>	25.0	

\* Полное описание корпусов на стр. 193 и 194