


## Неполный профиль 55° - BSP(G), BSF, BSW

Одна пластина для Внутренней и Внешней резьбы

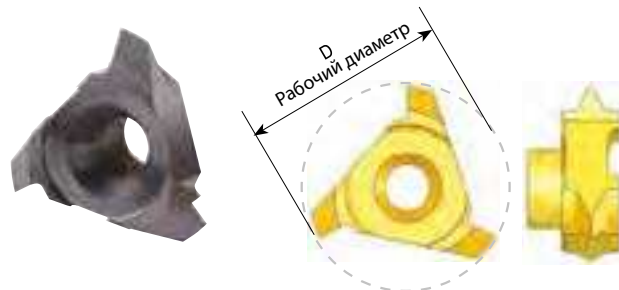


Тип пластины	Шаг ТР1	Обозначение	D	Мин. диаметр резьбы	Корпус
C10	19-14	<b>C10 G55</b>	10.0	$\varnothing \geq 13$	H1, 2, 12
C12	28-19	<b>C12 G55</b>	12.0	$\varnothing \geq 14$	H3, 4, 5, 14, 15
	14- 11	<b>C12 N55</b>	12.2	$\varnothing \geq 16$	H3, 4, 5, 14
C18	14- 8	<b>C18 G55</b>	18.0	$\varnothing \geq 23$	H6, 7, 8, 9, 16
C25	7- 5	<b>C25 N55</b>	25.0	$\varnothing \geq 31$	H10, 11, 17, 18

## Неполный профиль 55° - BSP(G), BSF, BSW

Одна пластина для Внутренней и Внешней резьбы

Многозубые пластины

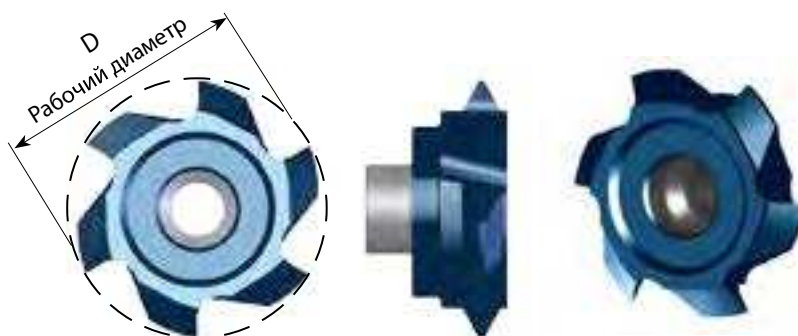

Тип пластины	Обозначение	Шаг ТР1	D	Кол-во зубьев	Мин. диаметр резьбы	Корпус
S20	<b>S195 F G55</b>	14	19.5	6	$\varnothing \geq 23$	H6, 7, 8, 9, 16
	<b>S200 D N55</b>	8-6	20.0	4	$\varnothing \geq 25$	H16

\* Полное описание корпусов на стр. 193 и 194